


Les raccords


COLLERETTES ANTI-CHOC

**A mettre en place
sur flexibles en service.**

- Ouvrir la collerette anti-choc
- La mettre en place
- Disposer un collier plastique à serrage progressif définitif
- Le resserrer

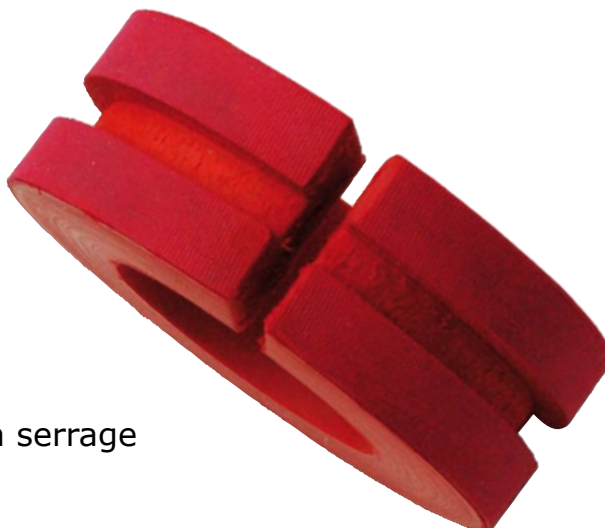

C'est en place

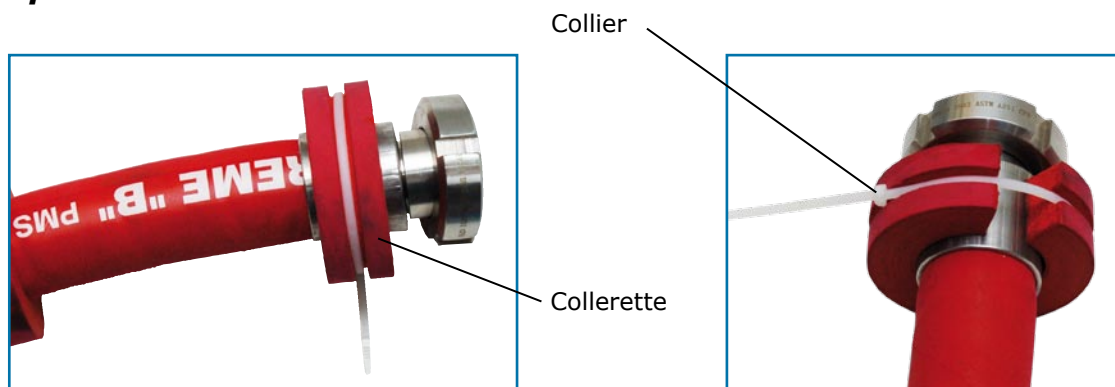

| DN Tuyau | Ø collerette intérieur | Ø collerette extérieur | Largeur | Référence |
|----------|------------------------|------------------------|---------|------------|
| 32 | 45 | 85 | 30 | 449 42 32R |
| 50 | 82 | 125 | 30 | 449 42 51R |
| 65 | 95 | 155 | 30 | 449 42 65R |
| 80 | 117 | 177 | 30 | 449 42 76R |

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits et nos gammes à tout moment afin de les améliorer.