


COLLERETTES ANTI-CHOC

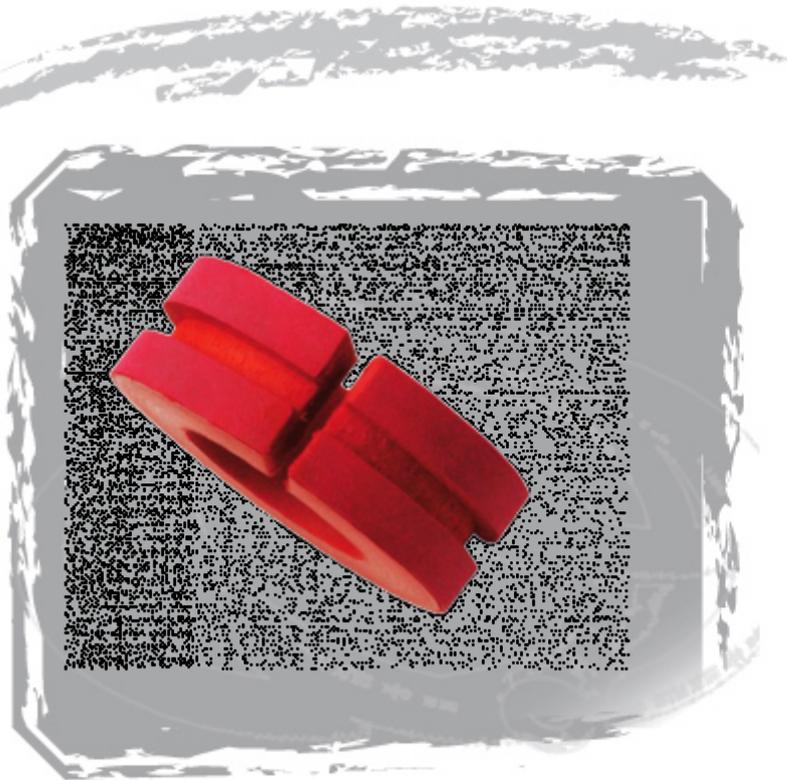

POUR LA PROTECTION DES SOLS ET DES FLEXIBLES

- Idéalement les collerettes anti-chocs sont placées sur les flexible lors de la fabrication.
- Cependant vous pouvez commander des collerettes à mettre en place sur les flexibles en service.

Caractéristiques techniques :

Procédure de montage:

- Ouvrir la collerette anti-choc
- La mettre en place
- Disposer un collier plastique de serrage
- Le resserrer

C'est en place !



Collier

Collerette



Existe en différents diamètres.

Ø intérieur collerette	Ø extérieur collerette	Largeur	Référence
45	85	25	449 42 32 R
82	125	25	449 42 51 R
95	155	25	449 42 65 R
117	177	25	449 42 76 R

Autres dimensions nous consulter

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits et nos gammes à tout moment afin de les améliorer.